

Soothing and Growth Set 成长安抚礼盒



© 2025 vtech
91-004721-000 ㊞

亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着很大的潜能。我们通过不断的研究和测试，致力于为全球儿童提供科技与教育相结合的玩具产品。**伟易达®**玩具旗下拥有婴幼儿、变形恐龙、神奇轨道车、学习、Marble Rush滚珠大冒险等系列0-8岁儿童电子教育玩具产品。通过将科技创意融入既有的游戏模式，**伟易达®**玩具协助儿童发展不同技能，让孩子从动手玩耍和视、听、说多方面立体启智，寓教于乐，让宝宝玩出智慧来。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以更好！

更多产品详情，敬请浏览**伟易达®**网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注**伟易达®**官方微信：

“伟易达玩具”

微信号：“vtechtoys”



产品介绍:

非常感谢您购买伟易达®“成长安抚礼盒”，该产品是一款专为0个月以上的宝宝设计的产品。

伟易达®“成长安抚礼盒”是送给宝宝的第一份礼物，带给宝宝贴心的呵护。材质柔和的布书，带给宝宝丰富多样的触觉和视觉体验，刺激宝宝的感官发展。造型多样的牙胶摇铃，锻炼宝宝的抓握和啃咬能力。还有猫头鹰睡眠仪，温柔的声音和柔和的灯光，陪伴宝宝安稳入睡。



包装清单:




警告: 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

注意: 用户手册含有重要信息，请保留备用。
育儿指南不属于玩具的一部分，仅供成人阅读使用。

警告： 电池必须由成人进行更换。
请将电池存放在儿童接触不到的地方。

电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 如右图所示用手将主机从猫头鹰腹部取出。
3. 找到主机底部的电池盒并用螺丝起子将电池盒盖拧开；如里面有用过的电池，请取出。
4. 如右图所示，装入2节新1.5V 5号（AA/LR6/AM-3）电池。（为了达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。）
5. 盖好电池盒盖并拧紧螺丝。

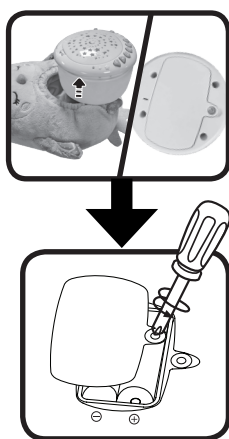


电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+，-）放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时，请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。

产品特征：


1. 开/关机键

拨动开/关机键到开机(⏻)位置来开机，你将听到轻柔的歌曲、睡前小故事和舒缓的音乐。拨动开/关机键到关机(●)位置关机。

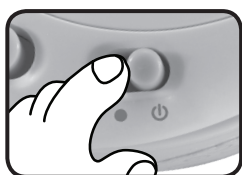


2. 定时选择键

拨动定时选择键选择主机播放的时长。选择播放的时间结束之后，主机会自动进入休眠。

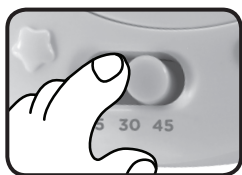

3. 音量控制键


按加音量键(⏮)来加大音量或按减音量键(⏭)来减小音量。主机音量大小共有六个等级可供选择，默认音量大小为第五级。

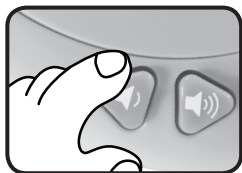

注意： 开机或更换电池后，默认音量大小为第五级。当主机自动进入休眠后，重新唤醒主机时，默认的音量大小为第二级。

4. 灯光控制键

按灯光控制键在七种灯光模式中选择其中一种来控制主机的灯光效果，七种灯光模式分别是黄灯亮档、黄灯暗档、橙灯亮档、橙灯暗档、混色灯亮档、混色灯暗档和无灯光。开机时默认为无灯光模式。

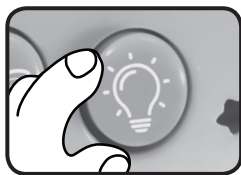

5. 声音传感器

声光安抚猫头鹰配备了一个特殊的声音传感器。当选择的播放时间结束后，主机会自动进入休眠。如果传感器检测到您的宝宝连续哭了五秒钟还没有停下来，它将自动唤醒主机并播放音乐来安抚宝宝。如果在12个小时之后对主机无任何输入操作，声音传感器将不会再唤醒主机。

6. 灯罩

声光安抚猫头鹰配有三种款式的灯罩，每种灯罩能营造出不同的光效。安装星形图案的灯罩，可以投射出繁星点点的星空效果。安装折射图案的灯罩可以投射出有趣的派对效果。安装普通款式的灯罩可以提供柔和、舒适的夜灯效果。

7. 自动休眠

为延长电池寿命，如果在选择的播放时间结束之前对主机无任何输入操作，主机播放结束后将自动进入休眠模式。进入休眠模式后，可以按动主机上的任意按键来重新唤醒主机。当声音传感器检测到宝宝哭的声音时，主机也会被唤醒并播放声光来安抚宝宝的情绪。

注意： 电池电量不足时，主机会自动关机。游戏过程中如果出现此现象，建议更换电池。

组装说明：

注意： 秉承安全第一的原则，为保证您孩子的安全，请让成年人组装此产品。


1. 如要更换灯罩，请用一只手拨动卡扣，同时用另一只手拿起灯罩即可。如要安装灯罩，请将灯罩插入主机的插槽，再向下按压直至卡入到位。



2. 其它款式的灯罩不用时，可以将它们装进猫头鹰体内，存放在主机的下方。




3. 拆除主机时，先将猫头鹰腹部的布料拉出主机卡槽，然后将主机直接拿出即可。安装主机时，可以先把主机插入猫头鹰腹部，然后旋转主机，直至腹部的布料卡进主机的卡槽中。

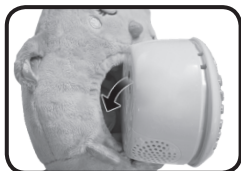

功能说明：


1. 音效键

按音效键来听柔和的自然音效和白噪声组合，继续按动音效键可以切换不同场景的自然音效。未选择灯光控制时，默认灯光随着声音缓慢变化。

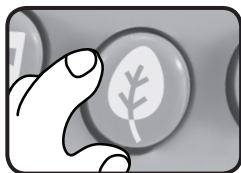

2. 故事键

按故事键来听五个睡前小故事和有趣的音效及音乐，继续按动故事键可以播放下一个故事或下一首音乐。未选择灯光控制时，默认灯光随着声音缓慢变化。

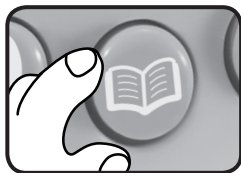

3. 音乐键

按音乐键来听三首舒缓的童谣歌曲和柔和的音乐，继续按动音乐键可以播放下一首歌曲或音乐。未选择灯光控制时，默认灯光随着声音缓慢变化。



音乐列表：

1. Mary Had a Little Lamb
2. Row, Row, Row Your Boat
3. Here We Go 'Round the Mulberry Bush
4. Hickory, Dickory, Dock
5. Roses Are Red
6. Eine kleine Nachtmusik: Allegro - Mozart
7. Minuet in G - Bach
8. Morning Mood (Peer Gynt) - Grieg
9. Twinkle Twinkle
10. Greensleeves
11. Autumn (Four Seasons) - Vivaldi
12. Winter (Four Seasons) - Vivaldi
13. Spring (Four Seasons) - Vivaldi
14. Summer (Four Seasons) - Vivaldi
15. Air - Bach
16. Berceuse - Brahms
17. Cello Suite No.1 in G - Bach
18. Happy Farmer
19. Rondo a Capriccio - Beethoven
20. Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 1048: Allegro - Bach
21. Magic Flute - Mozart
22. Serenade - Hadyn
23. Moonlight Sonata - Beethoven
24. Nocturne Op. 9 No. 2 - Chopin
25. Spring Song - Mendelssohn
26. Kinderszenen - Schumann
27. Klipp-Klapp Galopp - Strauss

- 
28. Sleeping Beauty Waltz - Tchaikovsky
 29. Piano Sonata in C, K545 1st Movement - Mozart
 30. Cradle Song - Mozart
 31. Blue Danube Waltz - Strauss
 32. Canon in D - Pachelbel
 33. Berceuse, Op. 57 - Chopin
 34. Turkish March - Mozart
 35. The Nutcracker Suite -Tchaikovsky
 36. Swan Lake - Tchaikovsky
 37. Ode to Joy - Beethoven
 38. Water Music - Handel
 39. Für Elise - Beethoven
 40. The Swan (Carnival of the Animals) - Saint-Saëns

主题歌歌词：

1. 宝贝，闭上你的眼，好好睡觉，快快长高。
2. 小宝宝，闭上眼，让歌声陪伴你。
好好睡，不哭闹，一觉醒来长高高。
3. 宝贝宝贝快快入睡，你是妈妈的好宝贝。



主机的维护与保养：



1. 毛绒猫头鹰仅可表面清洁，请移走电子机芯部分之后再洗涤。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

牙胶和沙锤的维护与保养：

方法一：

请用餐具洗涤剂或类似产品对牙胶和沙锤表面进行清洁，用清水洗干净后，再用柔软洁净的布擦拭干净。

方法二：

1. 牙胶和沙锤可蒸汽消毒或高温水煮消毒；
2. 高温水煮消毒时长建议不超过1分钟；
3. 使用高温水煮消毒方式，需先将清水煮沸后，放入产品，并在1分钟内捞起，以免影响产品使用寿命；
4. 高温水煮消毒后，软胶可能会散发出轻微的气味，此属于正常热熔现象，晾干后可放心使用；
5. 应避免产品长时间浸泡水中。



常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 从猫头鹰腹部取出主机，然后将主机的电池取出，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，重新装入电池后，再把主机装回猫头鹰腹部；
4. 重新开机；
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：400—188—8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。



版权声明：

vtech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。



成长安抚礼盒的布料及成分

物料名称	材料及成分
60"蓝色水晶超柔(主体)	100%纯涤纶
60"深蓝色水晶超柔(外翅膀)	100%纯涤纶
60"浅蓝色水晶超柔(脸)	100%纯涤纶
58"印花色丁布(内耳/内翅膀)	100%纯涤纶
60"黄色边纶布(咀)	100%纯涤纶
58"印花边纶布(脚)	100%纯涤纶
58"印花戟绒布(尾)	100%纯涤纶
60"蓝色边纶布(肚锁条)	100%纯涤纶
60"灰色水晶超柔(象脸)	100%纯涤纶
58"印花富贵绸(书本主体)	100%纯涤纶
60"蓝色坑纹超柔(小鱼)	100%纯涤纶
60"深灰色水晶超柔(小鸟翅膀)	100%纯涤纶
58"印花水晶超柔(熊脸/熊耳/象耳/)	100%纯涤纶
60"粉红色珍珠绒(熊头)	100%纯涤纶
60"白色珍珠绒(羊身)	100%纯涤纶
60"蓝色自粘布(书扣带)	100%纯涤纶
60"黑色水晶超柔(甲虫头)	100%纯涤纶
3mm白棉带	100%纯涤纶
10mm宽绿色织带(书本)	100%纯涤纶

布标	100%纯涤纶
604#蓝色车缝线(猫头鹰身/书带)	100%纯涤纶
604#黄色车缝线(猫头鹰脚/狮子耳)	100%纯涤纶
402#粉红色电绣线(猫头鹰脸)	100%纯涤纶
402#啡色电绣线(猫头鹰脸)	100%纯涤纶
402#浅啡色电绣线(羊身)	100%纯涤纶
402#肉色电绣线(熊咀)	100%纯涤纶
402#黄色电绣线(狮子)	100%纯涤纶
402#红色电绣线(狮子)	100%纯涤纶
402#蓝色电绣线(小鱼)	100%纯涤纶
402#灰色电绣线(大象脸)	100%纯涤纶
402#深蓝色电绣线(大象脸/小鱼)	100%纯涤纶
402#黑色电绣线(甲虫头)	100%纯涤纶
604#绿色电绣线(大象耳)	100%纯涤纶
604#白色线(书本)	100%纯涤纶
604#灰色线(大象翅膀)	100%纯涤纶
2mm宽黑色丝带(甲虫头)	100%纯涤纶
棉花(猫头鹰)	100%聚脂纤维
600#喷棉(书本)	100%聚脂纤维
响纸(书本)	P E T

布书及猫头鹰主要材质：面料100%纯涤纶，
填充物：100%聚脂纤维

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳组装	○	○	○	○	○	○
线路板组装	×	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

×

×：表示该部件中的部分电子元件（例如：二极管，贴片电阻等）的玻璃含铅量、陶瓷电子元件的含铅量（例如：陶瓷电容，陶瓷振荡器等），高温焊料（锡铅合金含铅量>85%）的含铅量超出 GB/T 26572标准规定的限量要求。但含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。此部分物料属于欧盟豁免材料，均符合欧盟RoHS指令2011/65/EU要求。



正常使用条件下，本产品的环保使用期限为8年。

请按当地规定处理本设备及其配件，本产品及其配件不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

* 关于生产日期，请参考产品上的具体标识。其格式为：MMYYWWDD（MM：生产商；YY：年份的后两位；WW：公历年中的周数；D：星期几，星期一标识为1，以此类推）。

电池中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示电池中的铅、汞与镉含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

电池中有害物质含量符合标准2006/66/EC & 2013/56/EU要求。



用尽的电池从玩具中取出；电池端子不得短路。

请按当地规定处理电池，电池不可作为生活垃圾处理，若处置不当可能会对人类健康和环境造成影响！

保 修 条 款

感谢您选择 **vtech®** 品牌电子教育玩具(下文或称为“产品”),本保修卡是表明您有权享受三包保修的重要凭证,请妥善保管。

一.保修范围:

本条款所述内容依据《部分商品修理更换退货责任规定》(“三包法”)制定,仅适用伟易达电子实业(深圳)有限公司(“本公司”)授权在中国大陆经销的 **vtech®** 品牌电子教育玩具。

二.保修期:

自开具发票之日起一年内,在正常使用情况下,由于产品本身因制造工艺或原器件造成的性能故障(按三包法条文解释),及基于您凭发票正本或经销商盖章、填写并交回以下表格,您可到下文本公司指定售后服务中心接受三包保修(随机配送的电池不在保修范围内)。

三.不保修范围:

因使用、维护、保管不当造成损坏的,或因不可抗力造成损坏的,或自行拆动造成损坏的,或使用过程中发生的脱色、磨损和消耗告示,或其他不在三包法规定内的故障,消费者将不会获得三包保修,但仍可实行收费修理。

四.更换或退货:

除非另有规定,三包保修产品的更换或退货由产品授权经销商负责处理,请您在更换或退货时将产品的随附物品及包装应一并退还。

五.判定:

除非第三方有资质实验室出具结果,产品故障原因以伟易达电子实业(深圳)有限公司售后部出具报告为准。

六.责任限制:

- 6.1 除本条款所述保修外,本公司在所有情况下不负责消费者的损失(包括但不限于数据的丢失,可期待的利益或利润损失等)。
- 6.2 本公司承担维修产品返回所产生的快递费(仅限于在保修期之内的产品),您寄出所产生的快递费,误工费及其它任何其它费用本公司均不予承担。

七.一般条款:

- 7.1 如本条款被法律机关裁定为部分或全部无效,不影响其他部分的效力,本条款其他内容在未被裁定为无效的范围内仍然具有完全的效力。
- 7.2 如本保修条款任何条文有不清晰或有争议,伟易达电子实业(深圳)有限公司拥有最终解释权。

保修卡

消费者填写

姓名	联系电话	产品型号	
购买日期	通讯地址		
送修日期	故障描述		签字

以下由维修单位填写

检测结果	处理方式	维修人员签字
维修日期		
备注：产品是否符合三包： ☐ 是 ☐ 否		

请妥善保管购机小票,发票,保修卡等有效购买凭证,享受三包服务时请出示此凭证及相关发票。以保障您的合法权益。

此保修卡由销售单位盖章后才能生效。人为损坏属于非保修范围,具体保修范围请参见”保修条款”中的规定。

vtech®品牌电子教育玩具指定中国大陆售后服务中心:

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南12路05号伟易达研发大楼7层

电话: 400-188-8628

热线服务时间:

周一到周五 AM9:00-12:00 PM13:30-18:00

网址: www.vtechchina.com.cn

了解更多售后服务,请关注伟易达微信公众号:

微信公众号:伟易达玩具

