

小河马睡眠仪



亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着无限潜能。秉着这一信念，通过不断的研究和测试，我们开发出一系列高科技智能学习教育产品。无论是注重启蒙教育的“**成长第一步**”系列，或是着眼于学前教育的“**成长第一课**”系列，还是源于课本而又超前于课本的“**成长一百分**”系列，**伟易达®**所有产品都确保其无穷乐趣。当然，最重要的是其教育作用，可以最大限度地激发孩子的潜能。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以最好！

更多产品详情，敬请浏览伟易达® 网站：

www.vtechchina.com.cn

请关注伟易达® 官方微信：

“伟易达玩具”

微信号：“vtechtoys”



产品介绍:

非常感谢您购买伟易达®学习玩具“小河马睡眠仪”！该产品是伟易达专门为0-36个月的宝宝开发设计的。

“小河马睡眠仪”可安抚宝宝放松并安稳入眠。柔软可爱的小河马能播放60首舒缓的音乐、6首柔美的催眠唱曲以及7首童谣，温柔地哄宝宝进入甜美梦乡。小河马背上的星星能缓缓散发出四种颜色不同的光，倍增睡眠舒适度及安全感。“小河马睡眠仪”可调节音量，安静玩耍。



包装清单：


1. 一部“小河马睡眠仪”主机。
2. 一本用户手册，一份保修卡。

警告： 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、包装锁扣、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。

注意： 用户手册含有重要信息，请妥善保管。

电池安装：

1. 确认主机处于关机状态。
2. 用螺丝起子或硬币将主机底部的电池盒后盖拧开。
3. 如右图所示装入2节新的1.5V 5号(AA/LR6/AM-3)电池。(为达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池。)
4. 盖好电池盒后盖并拧紧螺丝。

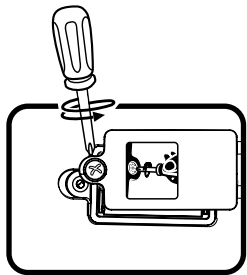

电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+，-）放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时，请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。

产品特征：

1. 开/关机键

移动开/关机键到开机(☉)位置开机，移动开/关机键到关机(●)位置关机。




2. 定时选择键

移动定时选择键，可根据需求选择小河马播放的时长，到时自动进入待机状态。



3. 音量调节旋钮

转动音量调节旋钮，可根据需求自由选择小河马播放的时长，到时自动进入待机状态。

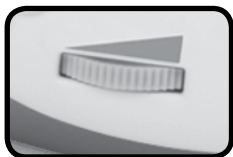

4. 灯光选择

按下灯光选择键，可从不同的灯光效果中选择您心仪的一种。



5. 模式选择键

按下模式选择键选择其中一种模式。



6. 自动关机


为了节省电源，“小河马睡眠仪”到达设定时间会自动进入待机状态。按任意键或当小河马感应到宝宝哭声时会重新开机。

7. 声控感应

“小河马睡眠仪”有声控感应的功能。在到达设定时间时，小河马会自动进入待机状态。若宝宝哭啼，小河马会感应到，并播放伴有自然之音的舒缓音乐安抚宝宝。

游戏说明：

1. 移动开/关键开机，您将听见2首歌曲、2首童谣及10首伴有自然之音的音乐。在没有按下灯光选择键的条件下，灯光会随着声音有节奏地忽闪忽灭。
2. 按下故事模式键，您会听见7首童谣、4首歌曲及舒缓的音乐。再次按下该键，可以听到下一首童谣、歌曲或音乐。在没有按下灯光选择键的条件下，灯光会随着声音有节奏地忽闪忽灭。

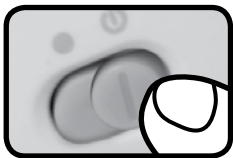

3. 按下音乐模式键，您会听见6首柔美的歌曲及30首舒缓的音乐。再次按下该键，可以听到下一首歌曲或音乐。在没有按下灯光选择键的条件下，灯光会随着声音有节奏地忽闪忽灭。



4. 按下自然模式键，您会听见沁人心脾的自然之音。再次按下该键，可以听到下一组自然之音。在没有按下灯光选择键的条件下，灯光会随着声音有节奏地忽闪忽灭。



5. 按下音乐与自然模式键，您会听见伴有自然之音的音乐。再次按下该键，可以听到下一首音乐。在没有按下灯光选择键的条件下，灯光会随着声音有节奏地忽闪忽灭。



歌曲歌词：

1. 睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝，
蓝蓝的天空静又美，
小星星眨着眼伴你睡，

风儿轻轻吹，
蚰蚰轻轻唱，
睡吧，睡吧，我亲爱的宝贝。

2. Rock-a-bye, baby,
On the treetop.
When the wind blows,
The cradle will rock.
3. 雪绒花，雪绒花，
清晨迎着我开放。
小而白，洁又亮，
看见你我多快乐。
4. Edelweise, Edelweise,
Every morning you greet me.
Small and white, clean and bright,
You look happy to meet me.
5. 一闪一闪亮晶晶，
满天都是小星星。
挂在天空放光明，
好像许多小眼睛。
一闪一闪亮晶晶，
满天都是小星星。
6. Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,

Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star.
How I wonder what you are.

歌曲列表：

1. Home Sweet Home - Bishop
2. Beautiful Dreamer
3. Roses Are Red
4. Diddle Diddle Dumpling
5. Lavender's Blue
6. Hickory Dickory Dock
7. Ring Around the Rosy
8. Frère Jacques
9. Oh Dear What Can the Matter Be
10. Where Has My Little Dog Gone?
11. 半个月亮爬上来
12. Row, Row, Row Your Boat
13. Teddy Bears' Picnic
14. Toyland
15. Bicycle Built For Two
16. Aunt Rhody
17. Ride a Cock Horse to Banbury Cross

18. Sailing, Sailing
19. Grandfathers Clock
20. Oranges and Lemons
21. 沂蒙山小调
22. Little Bo Peep
23. To Market, To Market
24. Au Claire de la Lune
25. Polly Put the Kettle On
26. Serenade - Haydn
27. Menuet - Mozart
28. All Through the Night
29. Magic Flute
30. Irish Lullaby
31. New World Symphony - Dvorak
32. Rondo a Capriccio - Beethoven
33. To a Wild Rose - MacDowell
34. Canon in D - Pachelbel
35. Laterne Laterne
36. Lullaby - Brahms
37. Blue Danube Waltz (Strauss)
38. Sleep, Baby, Sleep

39. Alouette
40. Jesu, Joy Of Man's Desiring - Bach
41. Fur Elise - Beethoven
42. Klipp-Klapp Galopp
43. Four Seasons - Winter - Vivaldi
44. Four Seasons - Fall - Vivaldi
45. Four Seasons - Spring - Vivaldi
46. Four Seasons - Summer - Vivaldi
47. Twinkle, Twinkle Little Star
48. Rock-a-bye-Baby
49. Air for the G String - Bach
50. Shenandoah
51. 茉莉花
52. Minuet in G - Beethoven
53. Kinderscene Schumann
54. Spring Song
55. Waltz of the Flowers
56. Sleeping Beauty Waltz
57. Eine Kleine Nachtmusik
58. Greens Leaves
59. Moonlight Sonata - Beethoven
60. Ode To Joy - Beethoven

维护与保养：

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：

1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机。
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：400-188-8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

版权声明：

VTech®，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

布料及成分

名称	材料及成分
兰超柔	100%涤纶
兰边纶	100%涤纶
粉色丁	100%涤纶
印花色丁	100%涤纶
兰色车缝线	100%涤纶
粉色绣花线	100%涤纶
黑色绣花线	100%涤纶
白色绣花线	100%涤纶